地上・BS・110度CSデジタルハイビジョン液晶テレビ


型番: PRD-LP219B

セットアップガイド

# 205000160-0


### アンテナはデジタル放送対応ですか?

地上デジタル放送の受信にはUHFアンテナが、 BS/CSデジタル放送の受信には対応のパラボラアンテナが必要です。



UHF アンテナ ※有料チャンネルを視聴するには放送事業者との契約が必要です。各放送事業者にお問い合わせください。










Copyright (C) 2012 PIXELA CORPORATION


# 2 本体を接続する

本機のくわしい使い方については取扱説明書を参照してください。また、本書と取扱説明書は大切に保管しておいてください。

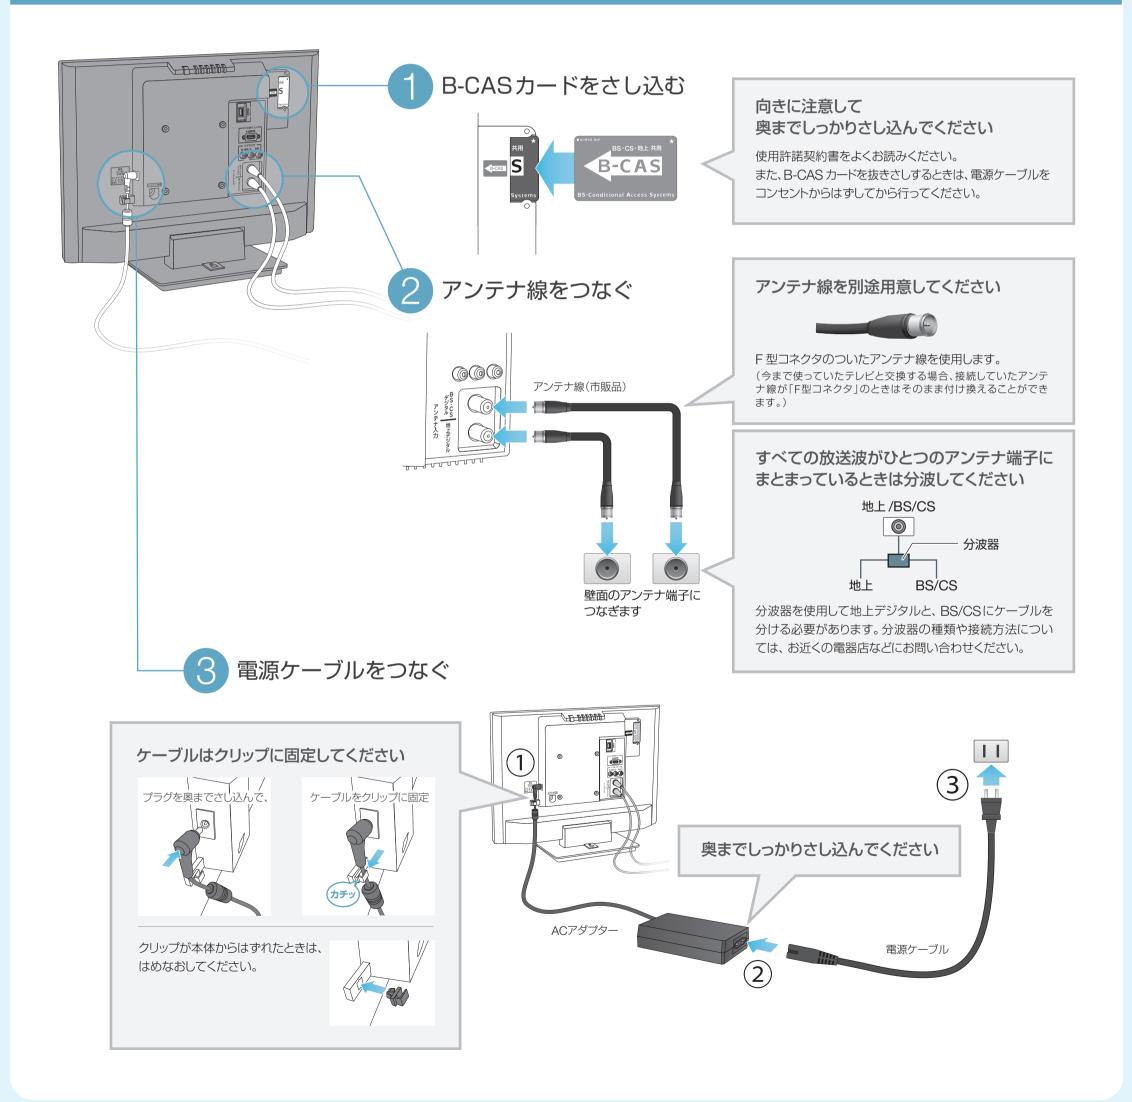

## 3 初回設定をする



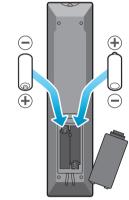

#### 電池の向きに注意してください

付属の電池は動作確認用のため、通常より 早く消耗する場合があります。 また、交換する場合は単4形(1.5V)の電 池を使用してください。

本機に電源を入れる





「はじめて設定」画面が表示されます

リモコンを使って操作します。 画面の指示にしたがって設定を完了 してください。







#### はじめて設定がうまくいかない場合

チャンネルのスキャンに失敗したり、設定が完了したあとに映像が表示され ない場合は「2本体を接続する」と「3初回設定をする」を正しく行っているか、 はじめから見直してください。特にケーブル類がしっかりとささっているかよ

それでも解決されない場合は裏面の「テレビの調子がおかしいとき」を参照 してください。

#### 転倒しないように固定する


地震などで本機が転倒しないように固定ネジや転倒防止バンドで固定してください。 固定するためのネジや転倒防止バンドは別途用意してください。




ネジにはワッシャーを併用してください。

また、ネジの頭の形状が「ラッパ」や「皿ネジ」のものは使用しないでください。

#### 転倒防止バンドを準備して固定する

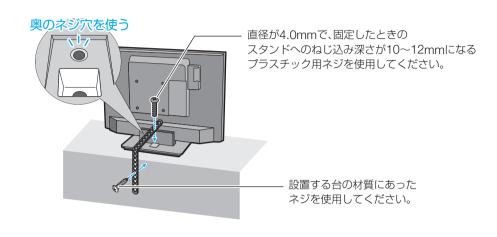

#### ネジ1本を準備して固定する

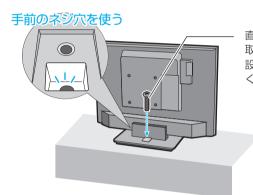

直径 3.5 mm、長さ 16 mm 以上のネジで取り付けてください。 設置する台の材質にあったネジを使用してください。

#### 壁に掛けて使う

壁掛けするには、壁掛け金具と本体スタンドの取り外しが必要です。

#### 注意

壁掛け金具の取り付け工事は、必ず専門業者に依頼してください。


#### 壁掛け金具を準備する

以下の条件を満たしているものを使用してください。

VESA規格に準拠しているもの
取り付け部のネジ穴の間隔が100mm×100mmのもの
ネジのサイズがM4のもの
固定したとき本体へのねじ込み深さが8~11 mmになるもの
推奨の金具
ハイテクフォーラム株式会社の製品を推奨します。液晶モニター用壁掛け金具型番: HF-10C
※くわしくは、本機をお買い求めいただいた販売店にお問い合わせください。

#### スタンド部分を取りはずす

スタンドを固定しているネジ4本をはずします。液晶パネルを傷つけないようにやわらかい布などを敷いてから作業してください。

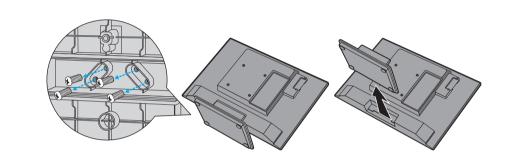

#### 製品仕様

製品仕様		PRD-LP219B	
外形寸法(幅×高さ×奥行)	スタンドを含む	46.1 cm x 35.1 cm x 18.4 cm	■ 受信機型サイズについて 「19V型」は有効画面の対角寸法を基準とした大きさの目
	スタンド・突起部含まず	46.1 cm x 31.9 cm x 5.4 cm	
画面寸法 (幅×高さ/対角)		41.0 cm x 23.0 cm / 47.0 cm	安です。
受信機型サイズ		19V 型	■ 区分名について
質量	スタンドを含む	約 2.8 kg	「エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)」では、テレビの画素数、表示素数、動画表示、および付属する機
	スタンドを含まず	約 2.5 kg	
区分名		DK	能の有無などに基づいて区分を行っています。
動作環境	使用時	温度 0 ~40 °C、湿度 10 ~90 % RH (結露なきこと)	■ 年間消費電力について 省エネ法に基づいて、一般家庭での1日の平均視聴時間を 基準に算出した、1年間に使用する電力量です。 ■ おことわり 仕様および外観は、性能向上やその他の理由で、予告なく変 更する場合があります。 本製品は、社団法人電波産業会(ARIB)が定める規格に準 拠した仕様になっています。将来、規格の変更があった場合 は、予告なしに仕様を変更する場合があります。 ■ 本製品の廃棄について 本製品および本製品の梱包箱(緩衝材を含む)の廃棄は、お 住まいの地方自治体の条例や規則にしたがってください。
	保管時	温度 -20~60°C、湿度 10~90 % RH (結露なきこと)	
液晶性能	縦横比	16:9	
	画素数	1366 x 768	
	視野角	上下 160° 左右 170° (TYP) ※コントラスト比 10:1 が確保できる角度	
音声	音声出力	実用最大出力 3 W + 3 W (JEITA)	
	スピーカー	アンダースピーカー	
電源	使用電源	本体: DC 19V ACアダプター: AC100 V 50 Hz/60 Hz	
	消費電力	37 W	
	年間消費電力量(スタンダード時)	約 34 kWh/ 年	
	待機電力	0.7 W 以下 ※クイック起動の適用時を除く	
接続端子	アンテナ端子 (F 型コネクタ)	地上デジタル、 BS デジタル $/$ 110 度 CS デジタル(入力インピーダンス 75 $\Omega$ )	
	HDMI入力	1 系統	
	ビデオ入力	映像:1 系統(RCA) 音声:L/R(RCA)	
	その他	ヘッドホン出力:3.5 φステレオミニジャック	
		USB 2.0 (ハードディスク専用)	
受信放送		地上デジタルテレビジョン放送(ISDB-T)、 BS デジタル放送(ISDB-S)	
		110 度 CS デジタル放送(ISDB-S)、ケーブルテレビ(パススルー)	
IR 受光部受光角度		上30°下30°左30°右30°	

#### 地上デジタル放送やアンテナについてのお問い合わせ

●地上デジタル放送全般についての質問

Dpa(社団法人デジタル放送推進協会)にお問い合わせください。 ウェブサイト http://www.dpa.or.jp/

- ●アンテナについて困ったときはお近くの電器店にお問い合わせください。
- ●B-CAS カードに関してはB-CASカスタマーセンターにお問い合わせください。

受付時間

10:00~20:00

株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ カスタマーセンター

電話: 0570-000-250 IP 電話: 045-680-2868 ホームページ http://www.b-cas.co.jp/

#### 本製品の操作方法や修理のご相談

ユーザーサポートセンター つりーダイヤル 0120-727-231

受付時間 **10:00 ~ 18:00** (年末年始と祝日を除く)

※フリーダイヤル以外の場合、通話料がかかります。

携帯電話をご利用の場合 246

フリーダイヤル、ナビダイヤルをご利用いただけない場合 FAX 06-6633-2992

#### 株式会社ピクセラ

〒556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中 2-10-70 パークスタワー 25F

### テレビの調子がおかしいとき

### 1 接続を確認する

- □ B-CAS カードをテレビ本体に奥までしっかりさし込んでいますか?
- □ アンテナ線は本機および壁面の端子に正しく接続されていますか?
- □ リモコンの電池は正しい向きで入っていますか?

# 2 症状にあわせて対応する

#### 電源が入らない。

- 電源ケーブルがしっかりとささっていない可能性があります。も う一度、さしなおしてください。
- リモコンで電源が入らない場合は、本体の電源ボタンを押してください。本体のボタンで電源が入る場合は、リモコンの問題が考えられます。電池を交換してください。

#### 番組が映らない。

■ チャンネルスキャンは完了していますか?各放送波のチャンネルスキャンを行ってください。(取扱説明書 P.37)

#### チャンネルスキャンに いつも失敗する。

- お住まいのアンテナやアンテナ線の接続を確認してください。アンテナ線を分波・混合している場合は、正しく行われているか確認してください。
- 対応のアンテナが設置されていない場合や、ご使用の地域の電波状況が悪い場合もチャンネルスキャンに失敗します。アンテナについては本機のお買い上げ店または電器店にご相談ください。

#### 特定のチャンネルが映らない。

- 受信レベル(取扱説明書 P.36)を確認してください。
- 悪天候などの影響で一時的に受信できなくなる場合があります。常に受信状態が悪いチャンネルは、ブースター(増幅器)を設置することで正常に受信できる場合があります。
- 地上デジタル放送の中継局が変更されている可能性があります。この場合、アンテナの向きの調整によって改善されることがあります。くわしくはアンテナメーカーや電器店などにお問い合わせください。

#### リモコンでの操作ができない。

■ 本機の受光範囲内(取扱説明書 P.8)で リモコンを操作してください。また、本機 のリモコン受光部の前に障害物がある と、反応しない場合があります。



■ リモコンの電池が消耗すると反応しない場合があります。電池を 交換してください。あわせて、リモコンの電池が正しくセットされ ているかも確認してください。

#### 音が出ない。

- 音声が極端に小さかったり、消音になっている可能性があります。 音量を上げてください。
- 外部機器からの音声が出ない場合は、正しく接続されているか確認 してください。くわしくはお使いの機器のメーカーにお問い合わせ ください。

## 見る角度によって画面が白くて映像が見えない。

■ 見上げたり、見下ろしたり、真横から見たりするような角度では映像がきれいに見えません。画面の正面から視聴できるように、本機を設置してください。 (視野角:上下160°左右170°)

#### 番組表に何も表示されない。

■ 番組表の情報を取得してください(取扱説明書 P.17)。

### 3 原因を診断する

